

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УКЛАДКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МОНТИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕОГРАНИЧИВАЯСЬ ШТУКАТУРНЫМИ, ОКРАСОЧНЫМИ И ОКЛЕЕЧНЫМИ РАБОТАМИ!

1 Для укладки ламината Вам потребуются: рулетка, молоток, брусок для подбивания, ножовка по дереву или лобзик, строительный угольник, распорные клинья для обеспечения зазоров у стен, линейка, карандаш и маркер, стамеска, полиэтиленовая пленка (необходима в качестве пароизоляции в случае укладки ламината на бетонные полы), специализированная жесткая подложка высокой плотности для напольных покрытий толщиной от 2 мм до 3 мм (не более).

2 Прежде, чем приступить к укладке, ламинат должен вылежаться в середине комнаты в горизонтальном положении в течение 48 часов при стабильной температуре от +18°C до +23°C и относительной влажности в пределах 30 – 60%. Система подогрева пола должна быть отключена. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям помещения для будущей укладки.

3 ЛАМИНАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. Ламинат не подлежит укладке в душевых и саунах, а также в помещениях с повышенной влажностью!

4 Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели никаким образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно, СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ жесткое крепление панелей при помощи гвоздей, шурупов, клея или мастики. Приклеивание данного напольного покрытия к основанию пола является нарушением требований к эксплуатации и возлагает на заказчика и исполнителя всю ответственность за последствия повлекшие изменения качества товара, его порчу и сокращение срока его службы.

5 Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а панели неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа немедленно прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек продавцу.

6 Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску, ламинат, деревянный пол или иное основание при условии соблюдения требований ровности, жесткости, прочности и влажности таких оснований.

ВНИМАНИЕ! Запрещена укладка ламината поверх коврового покрытия, а также поверх любого другого нетвердого и неровного покрытия или основания, если Вы не уверены в жесткости и ровности основания, прекратите укладку.

7 Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность стяжки не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 2 мм на 1 пм, должны быть устранены! Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Также Вам потребуются полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки.

ВНИМАНИЕ! Не должным образом подготовленное основание, неровности и перепады основания превышающие 2 мм на 1 пм усложнят установку напольного покрытия и в будущем во время эксплуатации приведут к скрипам и порче замкового соединения.

8 Во время укладки обязательно устанавливайте специальные распорные клинья по периметру стен и других постоянных частей строительных элементов (таких как колонны и кухонные острова), обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стеной. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки стена не мешала расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило.

9 При укладке ламината большими пластинами необходимо помнить, если площадь укладываемого напольного покрытия превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 100-120 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотне ламината начнут образовываться щели, и напольное покрытие придет в негодность, что не будет являться гарантийным случаем.

10 Укладка ламината на основание с подогревом допустима только при обязательном соблюдении следующих условий:

- максимальная температура нагрева теплого пола не должна превышать +25°C.
- температура нагрева основания должна повышаться постепенно, не более, чем на 1°C / час. Резкий нагрев ламината может привести к нарушению замкового соединения и появлению щелей между панелями.

11 Дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давление и не было жесткого крепления к основанию. Также не устанавливайте очень тяжелые предметы мебели, такие как кухонные острова и шкафы, поверх пола.

12 Напольные покрытия под воздействием ультрафиолетового излучения могут со временем менять свой цвет. Избежать этого можно, используя шторы или солнцезащитные жалюзи в случаях, когда солнечный свет слишком ярок.


ВНИМАНИЕ! Избегайте эксплуатацию ламината под чрезмерным воздействием солнца! Используйте в помещении шторы или жалюзи.

13 Уборка ламината осуществляется влажной тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные производителем для данного вида напольного покрытия.


14 Позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы и установите прорезиненные мебельные колеса или ролики. Защитный слой ламината достаточно защищает его от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности верхнего слоя ламината. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как ламинат сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного истирания поверхности до декоративного слоя.

ВНИМАНИЕ! Ни одно напольное покрытие не выдерживает длительного абразивного воздействия, то есть «эффекта воздействия наждачной бумаги», помните об этом и соблюдайте данные производителем рекомендации.

15 Начинайте укладку следующим способом:

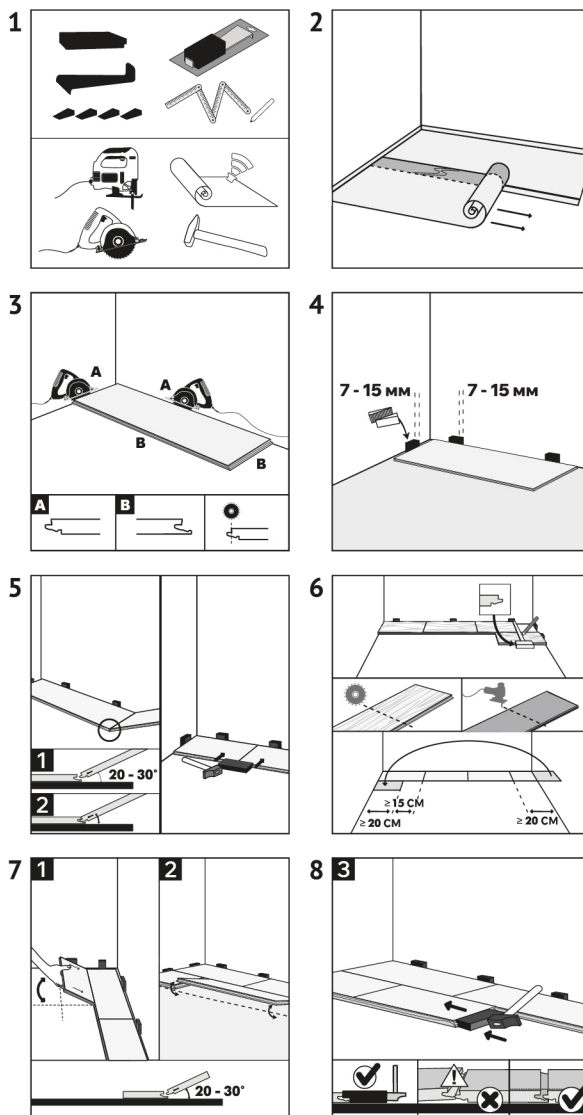


Установка вокруг радиатора/труб отопления

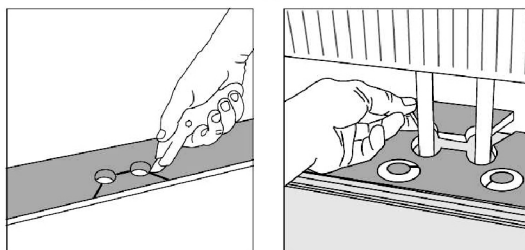

Проверьте отверстия в два раза больше диаметра труб. Отрежьте часть панели с помощью ножовки по дереву или лобзика. Поместите панель на одну сторону труб, а отрежьте часть панели с другой стороны.

В случае невозможности защелкнуть панель у стены

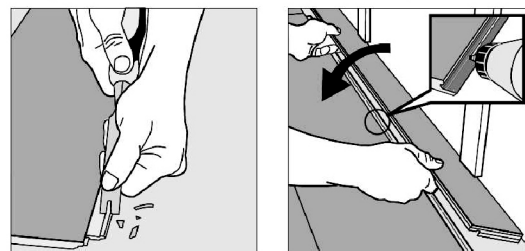

Снимите кромку с замка, как показано на рисунке. Используйте подходящий клей для соединения панелей. Вдавите клинья между приклеенной панелью и стеной.

Примечание! Используйте распорные клинья, обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стенами!

ВНИМАНИЕ!

Нарушение любого пункта данной инструкции ведет к прекращению гарантийных обязательств!

Гарантия включает в себя замену дефектных панелей исключая стоимость доставки, установки и снятия.