LAMIWOOD

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ ЧЕСТЕР И ШЕЛБИ

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МОНТИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕОГРАНИЧИВАЯСЬ ШТУКАТУРНЫМИ, ОКРАСОЧНЫМИ И ОКЛЕЕЧНЫМИ РАБОТАМИ!

1 Для укладки ламината Вам потребуются: рулетка, молоток, брусок для подбивания, ножовка по дереву или лобзик, строительный угольник, распорные клинья для обеспечения зазоров у стен, линейка, карандаш и маркер, стамеска, полиэтиленовая пленка (необходима в качестве пароизоляции в случае укладки ламината на бетонные полы), специализированная жесткая подложка высокой плотности для напольных покрытий толщиной от 2 мм до 3 мм (не более).

2 Прежде, чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в середине комнаты в горизонтальном положении в течение 48 часов при стабильной температуре от + 18°С до +23°С и относительной влажности в пределах 30 – 60%. Система подогрева пола должна быть отключена. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям помещения для будущей укладки.

3 ЛАМИНАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. Ламинат не подлежит укладке в душевых и саунах, а также в помещениях с повышенной влажностью!

4 Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели никаким образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно, СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ жесткое крепление панелей при помощи гвоздей, шурупов, клея или мастики. Приклеивание данного напольного покрытия к основанию пола является нарушением требований к эксплуатации и возлагает на заказчика и исполнителя всю ответственность за последствия повлекшие изменения качества товара, его порчу и сокращение срока его службы.

5 Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а панели неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа немедленно прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек продавцу.

6 Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску, ламинат, деревянный пол или иное основание при условии соблюдения требований ровности, жесткости, прочности и влажности таких оснований.
ВНИМАНИЕ! Запрещена укладка ламината поверх коврового покрытия, а также поверх любого другого нетвердого и неровного покрытия или основания, если Вы не уверены в жесткости и ровности основания, прекратите укладку.

7 Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность стяжки не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 2 мм на 1 пм, должны быть устранены! Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Также Вам потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки.
ВНИМАНИЕ! Не должным образом подготовленное основание, неровности и перепады основания превышающие 2 мм на 1 пм усложнят установку напольного покрытия и в будущем во время эксплуатации приведут к скрипам и порче замкового соединения.

8 Во время укладки обязательно устанавливайте специальные распорные клинья по периметру стен и других постоянных частей строительных элементов (таких как колонны и кухонные острова), обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стеной. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки стена не мешала расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило.

9 При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, если площадь укладываемого напольного покрытия превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 100-120 м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотне ламината начнут образовываться щели, и напольное покрытие придет в негодность, что не будет являться гарантийным случаем.

10 Укладка ламината на основание с подогревом допустима только при обязательном соблюдении следующих условий:
· максимальная температура нагрева теплого пола не должна превышать +25°С.
· температура нагрева основания должна повышаться постепенно, не более, чем на 1°С / час. Резкий нагрев ламината может привести к нарушению замкового соединения и появлению щелей между панелями.

11 Дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давление и не было жесткого крепления к основанию. Также не устанавливайте очень тяжелые предметы мебели, такие как кухонные острова и шкафы, поверх пола.


12 Напольные покрытия под воздействием ультрафиолетового излучения могут со временем менять свой цвет. Избежать этого можно, используя шторы или солнцезащитные жалюзи в случаях, когда солнечный свет слишком ярок.
ВНИМАНИЕ! Избегайте эксплуатацию ламината под чрезмерным воздействием солнца! Используйте в помещении шторы или жалюзи.

13 Уборка ламината осуществляется влажной тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные производителем для данного вида напольного покрытия.


14 Позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы и установите прорезиненные мебельные колеса или ролики. Защитный слой ламината достаточно защищает его от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности верхнего слоя ламината. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как ламинат сохраняет все свои износостойкиехарактеристики до полного истирания поверхности до декоративного слоя.
ВНИМАНИЕ! Ни одно напольное покрытие не выдерживает длительного абразивного воздействия, то есть «эффекта воздействия наждачной бумагой», помните об этом и соблюдайте данные производителем рекомендации.

15 Начинайте укладку следующим способом:


Подготовьте стартовые треугольники

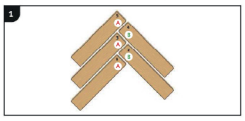

Распакуйте упаковки и расположите В-панели и А-панели как показано выше.
Примечание! В упаковке содержаться А-панели и В-панели по 12 шт. Соответствующая маркировка нанесена на обратной стороне панели ламината.

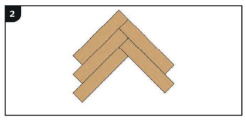

Соедините панели точно и в соответствии с маркировкой на обратной стороне. Проверьте стыки между панелями после каждой линии.
Примечание! Края панелей не должны выступать, стыковать вплотную без выступов и зазоров!

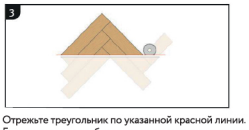


Отрежьте треугольник по указанной красной линии. Будет полезно разобрать треугольник перед отрезом. Остатки (ниже черты) должны быть сохранены для установки последнего ряда.

Определитесь с направлением укладки в помещении




Определите стену, с которой вы собираетесь начать монтаж. Разметьте центр помещения.

Расчет количества треугольников

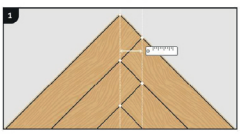

Измерьте расстояние между двумя прямыми линиями, идущими от углов панелей.

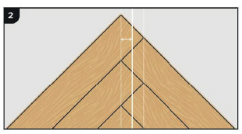

Разделите это число на два и получите X измерение.



Разметьте линию установки: от линии центра помещения параллельно разметьте еще линию, используя измерение X в качестве расстояния.



Рассчитайте количество необходимых стартовых треугольников по формуле сверху.
Примечание! Округляйте до следующего полного числа.

Начало установки



Разложите треугольники длинной стороной к стартовой стене. Совместите вершину центрального треугольника с линией установки. Убедитесь, что материал подложки уложен заранее и линия установки остается видимой. Можете повторить линию установки на материале подложки.
Примечание! Используйте распорные клинья, обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стеной.

Завершение стартового ряда




Теперь отрежьте расстояния C-D и E-F от оставшихся треугольников, и разместите их так, как показано на рисунке.
Примечание! Если вы рассчитали и подготовили нечетное количество треугольников, отложите два внешних треугольника в сторону. Если вы подготовили четное количество треугольников, отложите один внешний треугольник в сторону.


Дальнейшая установка




Панели необходимо состыковать друг с другом по длинной стороне. Соединяйте панели в замковой системе под углом 20-30° и защелкивайте панель прижимая ее к полу. Обратите внимание: на этом этапе панель не должна защелкиваться по короткой стороне, но ее короткая сторона должна быть установлена максимально близко к месту стыковки противоположной панелью.

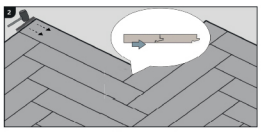

Для соединения панелей по короткой стороне придется использовать молоток и брусок для подбивания. Используйте молоток, подставьте брусок для подбивания к короткой стороне панели противоположной стороне стыковки, слегка стучите по бруску, чтобы защелкнуть панель по короткой стороне стыковки.




Устанавливайте В-панели так, чтобы соединить все треугольники. Стыки между В- панелью и треугольником нужно проверять очень тщательно. Края панелей не должны выступать, стыковать вплотную без выступов и зазоров! Отрежьте от самой левой В-панели лишнюю часть, учитывая зазор для расширения от 7 до 15 мм между ламинатом и стеной. Измерьте прямолинейность установки по зеленой линии. Повторяйте это действие, постепенно проверяя прямую линию поверочной линейкой на протяжении всей установки.
ВНИМАНИЕ! Отклонения должны быть исправлены, если они у Вас возникли.




Теперь устанавливайте А-панели и также отрезайте у самой правой А-панели лишнюю часть, учитывая зазор для расширения от 7 до 15 мм между ламинатом и стеной.
Примечание! Используйте распорные клинья, обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стенами!

Установка последнего ряда





Продолжайте чередующуюся установку А-панелей и В-панелей далее по всей комнате.
Важно часто проверять, что:
· все распорные клинья остаются на своих местах
· все стыки закрыты, а панели зафиксированы друг в друге
· вы следуете линии установки
· верхние части панелей в одной линии остаются и прямыми перпендикулярно линии установки
Примечание! Измеряйте и проверяйте каждый пятый ряд.



Лишние части от начальных треугольников: Возьмите оставшийся материал с исходных треугольников. Используйте его, чтобы завершить укладку до противоположной стены. Используйте остатки панелей 1, 2 и т.д. последовательно и при необходимости обрезая их по размеру учитывая зазор дляраширения от 7 до 15 мм между ламинатом и стеной.
Примечание! Используйте распорные клинья, обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стенами!


Установка вокруг радиатора/труб отопления

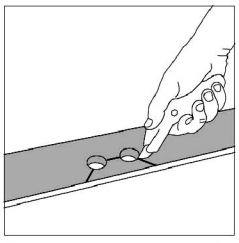


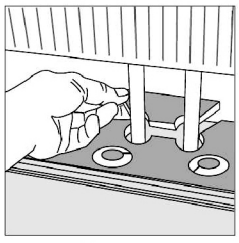

Просверлите отверстия в два раза больше диаметра труб. Отрежьте часть панели с помощью ножовки по дереву или лобзика. Поместите панель на одну сторону труб, а отрезанную часть панели с другой стороны.

В случае невозможности защелкнуть панель у стены

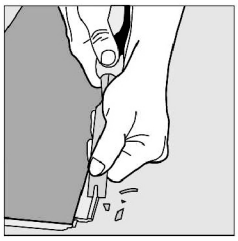

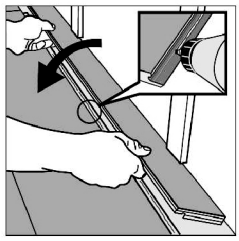

Снимите кромку с замка, как показано на рисунке. Используйте подходящий клей для соединения панелей. Вдавите клинья между приклеенной панелью и стеной.
Примечание! Используйте распорные клинья, обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между ламинатом и стенами!

ВНИМАНИЕ!

Нарушение любого пункта данной инструкции ведет к прекращению гарантийных обязательств!

Гарантия включает в себя замену дефектных панелей исключая стоимость доставки, установки и снятия.