ПЕРЕД НАЧАЛОМ УКЛАДКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МОНТИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ШТУКАТУРНЫМИ, ОКРАСОЧНЫМИ И ОКЛЕЕЧНЫМИ РАБОТАМИ!

LAMIWOOD

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Для укладки SPC ламината Вам потребуются: рулетка, небольшой резиновый молоток, канцелярский или строительный нож, пила или лобзик, строительный угольник, распорные клинья для обеспечения зазоров у стен, линейка, карандаш и маркер, стамеска, полиэтиленовая пленка (необходима в качестве пароизоляции в случае укладки SPC ламината на бетонные полы), специализированная жесткая подложка высокой плотности для LVT, WPC, SPC напольных покрытий толщиной от 1 мм до 1,5 мм (не более).
2. Прежде, чем приступать к укладке, SPC ламинат должен вылежаться в середине комнаты в горизонтальном положении в течение 48 часов при стабильной температуре от + 18°С до +23°С и относительной влажности в пределах 30 – 60%. Система подогрева пола должна быть отключена. Обратите внимание: все пачки SPC ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы SPC ламинат адаптировался к условиям помещения для будущей укладки.
3. SPC ЛАМИНАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. SPC ламинат не подлежит укладке в душевых и саунах, но может быть использован в ванных комнатах. ВНИМАНИЕ! При использовании в ванных комнатах герметичность конструкции пола не гарантируется!
4. SPC ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели никаким образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно, СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ жесткое крепление панелей при помощи гвоздей, шурупов, клея или мастики. Приклеивание данного напольного покрытия к основанию пола является нарушением требований к эксплуатации и возлагает на заказчика и исполнителя всю ответственность за последствия повлекшие изменения качества товара, его порчу и сокращение срока его службы.
5. Обратите внимание: все пачки SPC ламината должны быть целыми, а панели неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа немедленно прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек продавцу.
6. Укладка SPC ламината допустима на линолеум, паркетную доску, ламинат, деревянный пол или иное основание при условии соблюдения требований ровности, жесткости, прочности и влажности таких оснований. ВНИМАНИЕ! Запрещена укладка SPC ламината поверх коврового покрытия, а также поверх любого другого нетвердого и неровного покрытия или основания, если Вы не уверены в жесткости и ровности основания, прекратите укладку.
7. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность стяжки не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 2 мм на 1 пм, должны быть устранены! Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Также Вам потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки.
ВНИМАНИЕ! Не должным образом подготовленное основание, неровности и перепады основания превышающие 2 мм на 1 пм усложнят установку напольного покрытия и в будущем во время эксплуатации приведут к скрипам и порче замкового соединения.
8. Во время укладки обязательно устанавливайте специальные распорные клинья по периметру стен и других постоянных частей строительных элементов (таких как колонны и кухонные острова), обеспечивающие зазор от 7 до 15 мм между SPC ламинатом и стеной. Данные зазоры необходимы для того, чтобы SPC ламинату после укладки стена не мешала расширяться и сужаться. Если Ваш SPC ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило.
9. При укладке SPC ламината большими пластами необходимо помнить, если площадь укладываемого напольного покрытия превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 100-120 м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотне SPC ламината начнут образовываться щели, и напольное покрытие придет в негодность, что не будет являться гарантийным случаем.
10. Укладка SPC ламината на основание с подогревом допустима только при обязательном соблюдении следующих условий:
· максимальная температура нагрева теплого пола не должна превышать +25°С.
· температура нагрева основания должна повышаться постепенно, не более, чем на 1°С / час. Резкий нагрев SPC ламината может привести к нарушению замкового соединения и появлению щелей между панелями.
11. Дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на SPC ламинат не оказывалось давление и не было жесткого крепления к основанию. Также не устанавливайте очень тяжелые предметы мебели, такие как кухонные острова и шкафы, поверх пола.
12. Напольные покрытия под воздействием ультрафиолетового излучения могут со временем менять свой цвет. Избежать этого можно, используя шторы или солнцезащитные жалюзи в случаях, когда солнечный свет слишком ярок. ВНИМАНИЕ! Избегайте эксплуатацию SPC ламината под чрезмерным воздействием солнца! Используйте в помещении шторы или жалюзи.
13. Уборка SPC ламината осуществляется влажной тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные производителем для данного вида напольного покрытия.
14. Позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы и установите прорезиненные мебельные колеса или ролики. Защитный слой SPC ламината достаточно защищает его от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности ПВХ. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как SPC ламинат сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного истирания поверхности до декоративного слоя. ВНИМАНИЕ! Ни одно напольное покрытие не выдерживает длительного абразивного воздействия, то есть «эффекта воздействия наждачной бумагой», помните об этом и соблюдайте данные производителем рекомендации.
15. Начинайте укладку следующим способом:


ПАЛУБНАЯ УКЛАДКА

ВНИМАНИЕ! Основным принципом укладки является последовательное чередование продольных рядов планок А и планок В

1. Распакуйте упаковки и расположите В-панели и А-панели как показано ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ! В упаковке содержатся А-панели и В-панели по 12 шт. Соответствующая маркировка нанесена на обратной стороне панели SPC ламината.

2. Соедините панели точно в соответствии с маркировкой на обратной стороне. Проверьте стыки между панелями после каждой линии.


1

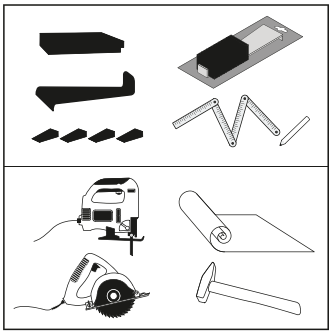


2




3

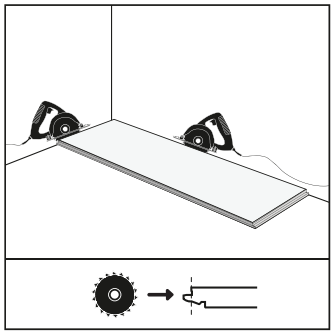

4

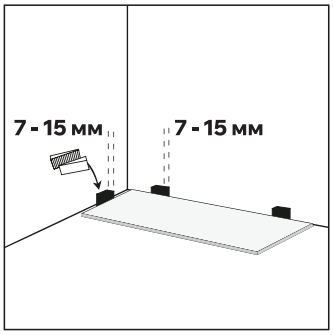


5

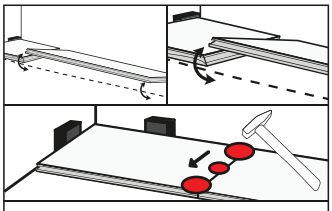


Для соединения панелей по короткой стороне необходимо использовать резиновый молоток. Начните с угла панели и двигайтесь к концу ее короткой стороны.

6

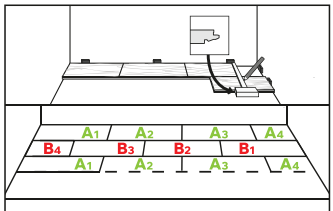


Основным принципом укладки является последовательное чередование продольных рядов планок А и планок В

7

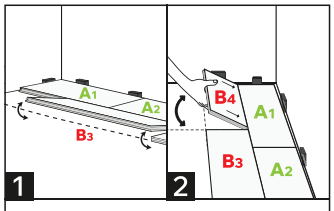

Панели необходимо состыковать друг с другом по длинной стороне с помощью замковой системы. Для соединения панелей по короткой стороне необходимо использовать резиновый молоток.

8

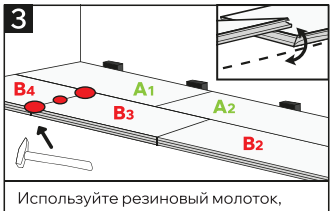

Используйте резиновый молоток, слегка постукивая по замковой системе, чтобы защёлкнуть панель по короткой стороне. Начните с угла панели и двигайтесь к концу её короткой стороны, как в предыдущем ряду (см. рис. 5).